

COMMENT FAIRE SES PROPRES CABOCHONS ?

Par : Perles & Co



0 minutes

4 façons de créer son cabochon en pâte Fimo

L'utilisation de cabochons est un classique de la création de bijoux fantaisie DIY. Réaliser des cabochons n'est pas complexe, il suffit juste de maîtriser quelques techniques élémentaires.

De nombreux sites spécialisés vous donnent une méthode à suivre pour découvrir comment faire ses cabochons à fait maison à partir de la pâte polymère. Cette fiche technique est un recueil des différentes façons de procéder et des outils dont vous aurez besoin, pour obtenir un cabochon personnalisé et original, à votre goût.

Un cabochon est un terme qui désigne une pièce plate de forme bombée sur sa partie supérieure et plate en dessous. Il peut être travaillé en céramique, en différentes matières et de différentes formes. Un cabochon peut être réalisé dans un art pour créer un bijou, un bracelet, ou des boucles d'oreilles. Il peut être collé sur un support métallique ou sur une autre matière. Il peut aussi être une base de tissage marant ou être entouré de strass.


Vous avez différentes méthodes de création de bijoux en pâte polymère. Voici quatre façons de créer ses cabochons en pâte fimo.

1 - Créer ses cabochons avec un moule

C'est la façon la plus rapide pour confectionner ses cabochons. Le moule doit être en silicone, il peut avoir plusieurs formes allant du rond basique à l'ovale, les gouttes, les formes carrées et d'autres plus complexes incluant par exemple les perles de bijouterie.

Les moules en pâte fimo, vous n'en avez pas fait peut-être. Ils se trouvent en même temps que les perles de bijouterie dans les kits de pâte fimo. Ils sont en silicone et sont utilisés pour créer des cabochons.

Comment créer ses perles en pâte fimo ? On voit souvent de la pâte fimo dans une autre fiche technique : [la façon de réaliser des perles en pâte polymère](#).

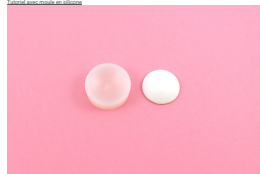

2 - Créer ses cabochons avec un emporte-pièce

Cette façon de faire est aussi appelée « pâte creuse », mais les bouts sur le dessous des pièces sont plats.

Il faut d'abord utiliser un rouleau ou la machine à pâte pour réaliser une plaque de pâte polymère. Il ne faut pas qu'elle soit trop fine sur la pâte va être déformée et risque de se casser et jamais son épaisseur n'est pas suffisante. La plaque doit aussi être plus large que les dimensions de l'emporte-pièce.

Choisissez l'emporte-pièce sur la pâte, appuyez légèrement pour marquer la pâte polymère fine, puis retirez la pâte, placez votre table dessous et appuyez légèrement pour être sûr d'être un effet bombé.

Placez la forme à l'envers sur un support de cuisson.

Mettez l'emporte-pièce et dégagez la forme de la plaque avec un scalpel ou une lame fine de type cutter. Faites cuire votre cabochon.



3 - Créer ses cabochons avec un emporte-pièce et du papier film

Pour réaliser des cabochons à partir d'un emporte-pièce et du papier film, vous devez partir d'une plaque polymère épaisse. Plus elle sera dense, plus le cabochon sera bombé. Placez le papier film sur la pâte, puis appuyez pour préformer votre forme avec l'emporte-pièce.

Pour obtenir une forme bien définie, par exemple si vous voulez placer dans un art ses cabochons polymère, vous pouvez remonter votre art sur le papier film et vous en servir pour marquer la pâte, puis faites la bombe en appuyant dessus. Démarquez ensuite le contour de la pâte avec une lame.



4 - Créer ses cabochons avec un support de cuisson bombé

Créez d'abord votre forme polymère avec un emporte-pièce ou un gabarit. Placez la pâte sur une forme bombée pouvant passer au four à la température de la cuisson des pâtes. Vous pouvez travailler sur du verre, de la céramique, du métal... Il y a des supports de cuisson spécialisés pour la polymère comme dans [ce lien](#).



Le résultat