

BOUCLES D'OREILLES POLYMÈRE ET ENCRÉS À ALCOOL

Par : Karine Barrera



Débutant



1h30

Ce tutoriel boucles d'oreilles en pâte Fimo vous montre comment utiliser des encres à alcool sur de la pâte non cuite. Les effets obtenus sont divers et plus beaux les uns que les autres. Vous pouvez aussi rajouter des motifs à l'aide des pochoirs silkscreen, vous avez beaucoup de choix sur notre site.

Quel matériel utiliser pour Boucles d'oreilles polymère et encres à alcool ?

MATÉRIEL



Anneaux ouverts 5X0.7 mm - Fabrication Européenne - doré à l'or fin x50
 Réf. : ACC-396
 Quantité : 1



Clous d'oreilles disque 8 mm doré à l'or fin x2
 Réf. : BO-743
 Quantité : 1



Pâte Fimo Soft 57gr Blanc (n°0)
 Réf. : FIMO-000
 Quantité : 1




Assortiment de 10 Mini Emporte-pièces pour pâte polymère
 Réf. : OTL-237
 Quantité : 1



Silk Screen Graine Créative pour Pâte polymère 114x153mm - Motif Noël
 Réf. : OTL-407
 Quantité : 1



Colle à Bijoux Hasulith 30 ml
 Réf. : OUTIL-007
 Quantité : 1

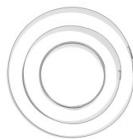

Emporte-pièce rond x3
 Réf. : OUTIL-076
 Quantité : 1



Additif Claro Extender pour encre Piñata x30ml
 Réf. : OUTIL-204
 Quantité : 1



Peinture acrylique - DecoCrème de Pébéo - Glacier Mat n°42 x 120ml
 Réf. : PEINT-597
 Quantité : 1



Paquet de 6 feuilles de transferts métallisées Paper Poetry Doré
 Réf. : PERS-124
 Quantité : 1



Sequins lisses 6 mm doré à l'or fin x10
Réf. : TAL-054
Quantité : 1



3 emporte-pièces pousoir pour pâte polymère - Ronds 10-12-16 mm
Réf. : TECH-408
Quantité : 1



Encre Piñata - Sapphire Blue n°017 x14ml
Réf. : TOOL-097
Quantité : 1



Encre transparente à alcool Adirondack Tim Holtz 14ml Aqua x1
Réf. : TOOL-515
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/8

Prenez de la pâte blanche, étalez-la à l'aide d'un rouleau puis passez-la dans la machine à pâte à un cran moyen, cela sera l'épaisseur de vos boucles.

★ Etape 2/8

Déposez quelques gouttes du clarificateur d'encre à alcool sur la surface de pâte blanche. Déposez quelques gouttes d'encre de différents bleus en commençant par la couleur la plus claire.

★ Etape 3/8

Attendez 5 minutes que l'alcool s'évapore et sur les encres pas encore sèches déposez du doré en posant une feuille de métal « foils » le côté doré face à vous sur la plaque frotter un peu la surface pour transférer la couleur dorée.

★ Etape 4/8

Déposez un pochoir silkscreen sur votre plaque, passez le rouleau pour chasser l'air entre le pochoir et la pâte. Étalez avec une carte de l'acrylique blanche puis retirez rapidement le silkscreen, lavez votre pochoir immédiatement.

★ Etape 5/8

Prenez un emporte pièce de 3 cm de diamètre pour prélever 2 ronds dans la plaque. Coupez symétriquement avec une lame le bas de chaque rond, gardez toutes les parties. Avec un emporte pièce d'environ 12 mm prélevez 2 autres ronds.



Etape 6/8

Vous pouvez percer vos futures boucles d'oreilles maintenant mais cette étape peut aussi se faire plus tard avec un mandrin à main ou une perceuse Dremel. Lancez une cuisson à 120 degrés dans un four traditionnel pendant 30 minutes.



Etape 7/8

Attendez que vos pièces soient refroidies pour faire un ponçage sur les bordures et le dos des pièces.



Etape 8/8

Réalisez le montage de vos bijoux avec des anneaux, Ajoutez des sequins dorés puis collez les plus petits ronds sur des clous d'oreilles.

Le résultat