

DIY BRACELETS JONCS EN FIL DE LAITON ET PERLES PURECRYSTAL, PERLES D'EAU DOUCE ET PIERRE AMAZONITE

Par : *Tiffanie Perles&Co*



Intermédiaire



25 minutes

Comment faire un bracelet avec du fil de laiton ?

Dans ce tutoriel bijoux, nous allons voir comment fabriquer des bracelets joncs avec du fil métallique. Le fil utilisé ici est du fil de laiton doré/cuivré plutôt dur. Il est traité anti-ternissement pour une plus longue durée de vie. Vous pouvez aussi réaliser ce tutoriel avec du fil Gold Filled ou du fil en Argent 925. Retrouvez ces options en bas de page dans la partie variations.

Cette méthode vous permettra de réaliser des bracelets semainiers personnalisés à moindre coût, du moins avec le fil en laiton. Le Gold Filled et l'argent 925 sont bien plus chers, mais ce sont également des matériaux plus nobles que le laiton. La bobine de laiton doré coûte un peu moins de 3 euros les 9 m et vous permettra de réaliser 5 grands bracelets, voir 6 petits bracelets de 7 cm de diamètre. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à les personnaliser avec les perles qui vous plaisent.

Il n'y a pas de fermoir sur ce modèle. Donc pensez à mesurer votre tour de main avec un mètre couturier. Vous pouvez ensuite utiliser un triboulet pour former votre bracelet. C'est un cône avec plusieurs dimensions pour pouvoir tester ou former des bracelets de différentes tailles.

Autre astuce : Les bouts de fils peuvent griffer. Pour palier à ce problème, il existe des arrondisseurs de bouts de fil. Vous pouvez aussi mettre de la résine UV LED pour faire comme une protection sur le bout.

On aime voir ce que vous réalisez grâce aux tutoriels proposés sur Perles & Co. Alors, n'hésitez pas à partager les photos de vos créations sur notre groupe Facebook des Super Club des Client(e)s Perles & Co ou sur instagram @perlesandco.

Quel matériel utiliser pour DIY Bracelets Joncs en fil de laiton et perles PureCrystal, perles d'eau douce et pierre Amazonite ?

MATÉRIEL



Fil de laiton Artistic Wire 0,51 mm col laiton anti-ternissement x9,1m
 Réf. : FCU-546
 Quantité : 1



Perles d'eau douce olives irrégulières 10x9 mm - Blanc nacré x36cm
 Réf. : FW-080
 Quantité : 1



Perle plate ronde - palet - 8 mm en Gold Stone - Imitation Pierre de soleil x1
 Réf. : GEM-980
 Quantité : 2



Rondes PureCrystal 5000 6 mm Chrysolite Opal Shimmer x6
 Réf. : RND-521
 Quantité : 1



Perles en pierre gemme Amazonite olives plates 14x10 mm x5
 Réf. : SP-148
 Quantité : 1



Perles toupies 4,5 mm Doré à l'or fin x10
 Réf. : TAL-264
 Quantité : 1



Briolette XL PureCrystal 5042 perle rondelle 6 mm - Emerald Shimmer 2X x1
 Réf. : WRD-527
 Quantité : 1

MATÉRIEL



Pince coupante Flush cutter Eco x1
 Réf. : OUT-019
 Quantité : 1



Pince plate bouts nylon
 Réf. : OUTIL-029
 Quantité : 1



www.perlesandco.com



Triboulet à forger en bois rond pour bracelet x1

Réf. : TECH-448

Quantité : 1

Les étapes


★ Etape 1/3

Enroulez le fil de laiton autour d'un verre ou d'un triboulet à la taille souhaitée, en faisant plusieurs tours. Sur ce modèle, nous avons fait 6 tours. Plus le bracelet sera épais, plus il sera rigide. Le fil se défaît facilement donc tenez-le bien.



★ Etape 2/3

Enroulez un bout de scotch ou masking tape autour du fil pour le maintenir en place le temps d'enrouler du fil métallique. Prenez un bout de fil de laiton d'environ 5 cm et enroulez-le autour du bracelet en faisant 5 tours. Enroulez-le au niveau du bout de fil du bracelet pour le maintenir en forme. Si vous ne réussissez pas à enrouler le fil avec vos doigts, utilisez une pince plate bout nylon pour serrer l'extrémité du fil pendant que vous l'enroulez avec votre autre main. Il faut bien serrer. Enfilez une perle et enroulez le fil sur le bracelet un peu plus loin. Coupez l'excédent de fil et retirez le masking tape.

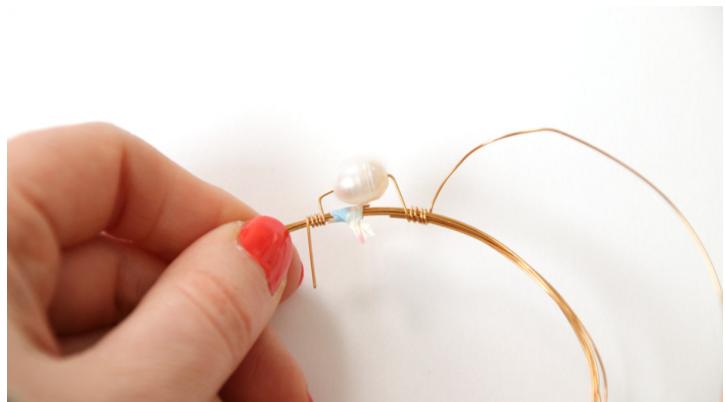

★ Etape 3/3

Décorez le bracelet avec des perles à plusieurs endroits. Sur cette photo, nous avons mis 2 toupies en métal dorées et une perle ronde PureCrystal.



Le résultat