

BRACELET MIYUKI MOTIF ÉVENTAIL AVEC BARRETTES FLEURS DORÉES ET FERMOIR AIMANTÉ

Par : *Tiffanie Perles&Co*



Intermédiaire



6h

À lire avant de commencer. Ce bracelet DIY a deux niveaux possibles. Si vous choisissez de réaliser la version facile de cette manchette sans les barrettes dorées, il vous suffira de répéter le motif éventail jusqu'à obtenir une taille de tissage suffisante équivalente à un peu plus que le tour de votre poignet. Le fermoir rajoutera un peu moins de 1,5 cm d'aisance. Un motif éventail fait 2 cm. Par exemple pour un poignet de 15 cm, tissez environ 8 éventails. Pour 16 cm, 8 éventails et demi, et ainsi de suite.

La version avec les barrettes fleurs dorées n'est pas très compliquée mais est laborieuse et très longue car vous allez devoir tisser le bracelet en plusieurs morceaux, coincer tous les fils dans le tissage, soit 78 fils, et assembler les parties entre elles. Ces intercalaires fleurs sont plutôt prévues pour des bracelets multi-rangs avec de grosses perles mais cette technique ouvre tout de même de nombreuses possibilités. Je souhaitais donc vous la partager. Pour calculer la longueur nécessaire de vos 3 morceaux de tissage utilisez les indications du premier paragraphe et ajoutez 1,2 cm pour les deux barrettes. Donc on passe à 7 éventails et demi pour un poignet de 15 cm. À vous de les répartir sur les 3 morceaux de tissage. Donc par exemple, 2 morceaux de 2 éventails et 1/4 et un morceau de 3 éventails pour le centre. Vous pouvez arrondir le nombre d'éventails pour un bracelet plus lâche également. Le bracelet dans le tutoriel est ajusté et est fait pour un poignet de 14 cm, donc très fin.

Quel matériel utiliser pour Bracelet Miyuki motif éventail avec barrettes fleurs dorées et fermoir aimanté ?

MATÉRIEL



Miyuki Delica 11/0 DB0352 - Mat Opaque Cream x8g
Réf. : DB-0352
Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB1165 - Mat Galvanized Muscat x8g
Réf. : DB-1165
Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1831 - Galvanized Silver x8g
Réf. : DB-1831
Quantité : 1




Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1832 - Galvanized Gold x8g
Réf. : DB-1832
Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2144 - Opaque Dyed Cobalt x8g
Réf. : DB-2144
Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2158 - Silver Lined Dyed Clementine x8g
Réf. : DB-2158
Quantité : 1

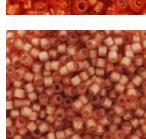

Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2172 - Alabaster Silver line Dyed Copper x8g
Réf. : DB-2172
Quantité : 1



Fermoir aimanté 23.5 x 19.5 mm Placage Argent fin vieilli x1
Réf. : FRM-683
Quantité : 1



Fermoir aimanté 23.5 x 19.5 mm Doré à l'or fin x1
Réf. : FRM-684
Quantité : 1



Intercalaires rectangle 3 trous - motifs fleurs 17x6 mm - Doré à l'or fin x1
Réf. : ITC-148
Quantité : 2



Intercalaires rectangle 3 trous - motifs fleurs 17x6 mm - Placage Argent fin vieilli x1
Réf. : ITC-149
Quantité : 2



Fil Ko 0,25 mm Denim Blue x50 m
Réf. : UFC-728
Quantité : 1

MATÉRIEL



Aiguilles à tisser - Pony - taille 12 - 0.31x51 mm x25
Réf. : ACC-426
Quantité : 1



Métier à tisser large et extensible en métal pour la création bijoux DIY x1
Réf. : OUT-807
Quantité : 1



Colle à Bijoux Hasulith 30 ml
Réf. : OUTIL-007
Quantité : 1

Les étapes


★ Etape 1/10

Fixez 12 fils sur un métier à tisser. Pour cela attachez un bout de fil sur un des clous du métier à tisser avec un double noeud et sans couper le fil de la bobine. Passez le fil en face et enroulez-le autour du clou de l'autre côté. Retournez au premier clou et enroulez le fil. Continuez ainsi sans couper le fil puis attacher le fil au premier bout de fil une fois que vous avez 12 fils sur le métier à tisser. Maintenant coupez le fil en gardant 10 cm de bout de fil.



★ Etape 2/10

Coupez environ 1,5 m de fil et attachez-le avec un double noeud au premier fil. Gardez 10 cm de bout de fil. Si vous faites la version facile, positionnez le noeud près du bord du métier à tisser mais si vous faites la version difficile, placez-le plus au centre. Enfilez les 11 perles du schéma. Passez le fil avec les perles par-dessous le métier à tisser. Positionnez les perles entre chaque fil avec votre doigt, puis repassez dans les perles avec l'aiguille en faisant attention à passer l'aiguille au-dessus des fils du métier à tisser.

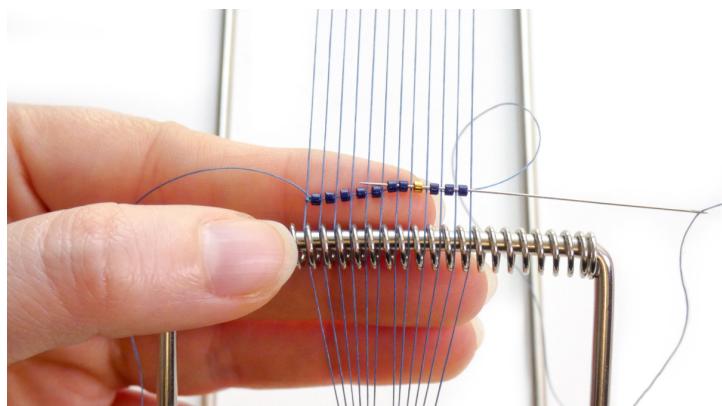

★ Etape 3/10

Suivez le schéma en répétant le motif éventail. Suivez les indications au début du tutoriel pour savoir quelle longueur tisser. Pour arrêter le tissage faites un double noeud sur le fil du métier à tisser au bord du tissage.



★ Etape 4/10

Coinsez le fil dans le tissage en passant dans les rangs précédents. Essayez de faire des passages plus petits que sur la photo car sinon il y aura trop de fils dans les perles à la fin, quand vous aurez coincé presque tous les fils et vous ne pourrez plus passer l'aiguille. Faites 3 ou 4 passages en essayant d'aller loin dans le tissage.




★ Etape 5/10

Coupez les fils en gardant le plus de longueur de fil possible. Rentrez les fils d'un seul côté un par un dans le tissage, du côté où les fils sont les plus courts par exemple. Cela est valable pour la version facile également, seulement vous n'avez qu'un seul morceau de tissage de la longueur déterminée précédemment et vous devez coincer les fils des deux côtés.



★ Etape 6/10

Collez ensuite un des côtés dans le fermoir et pour la version facile les deux côtés. Pour cela, appliquez de la colle sur les deux premières rangées de perles, recto verso et sur les bords également. Vous devez en mettre une quantité généreuse mais pas trop pour que ça ne déborde pas. Attendez ensuite 24h avant de toucher le bracelet. Pour la version difficile vous pouvez tisser les autres parties en attendant. La version facile est à ce stade terminée !

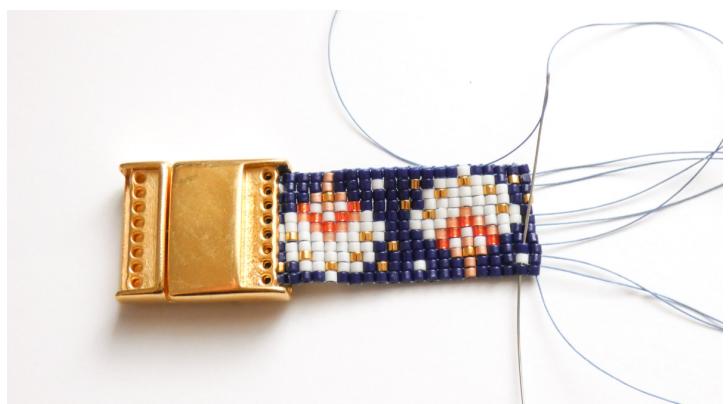

★ Etape 7/10

Sur la partie collée, coincez le premier fil et le bout de fil si ce n'est pas déjà fait. Puis le quatrième, cinquième, huitième, neuvième et douzième. Il vous restera donc six fils que vous passerez deux à deux dans les trous de la barrette. Coinsez les fils d'un côté du tissage centrale.



★ Etape 8/10

Avec les fils restants de la première partie, attachez la première partie et la partie centrale en coinçant les fils dans le tissage.



★ Etape 9/10

Vous obtenez ceci. Coincez les fils 1,4,5,8,9,12 comme à l'étape 7.



★ Etape 10/10

Fixez la dernière partie et l'intercalaire avec les fils restant de la partie centrale. Coincez les fils de l'autre côté et collez la dernière partie au fermoir. Attendez 24h avant d'y toucher et de le porter.



Le résultat