

COLLIER CHAÎNE FANTAISIE DORÉE ET PERLES EN GRENAT

Par : Tiffanie Perles&Co



Intermédiaire



1h

Comment faire un collier moitié chaîne moitié perles ?

Ce tutoriel bijou vous montre comment réaliser un collier composé à moitié de perles et à moitié d'une chaîne dorée fantaisie. Vous pouvez choisir de la portée avec l'intercalaire oeil sur perle d'eau douce devant ou bien, choisir de mettre en avant le fermoir bouée. Sur ce fermoir, nous avons ajouté une breloque créée avec un cabochon en Grenat. Cette breloque peut-être retirée ou remplacée très facilement. Attention à ne pas la perdre lorsque vous ouvrez le fermoir. Les petites perles couleurs bordeaux sont aussi en Grenat. Ce tutoriel est adaptable avec d'autres pierres gemmes.

La chaîne utilisée peut être divisée en plusieurs morceaux sans la couper, car les maillons rectangles peuvent être ouverts et fermés avec des pinces. Vous pouvez utiliser des pinces avec embouts nylon pour éviter de marquer le doré du maillon.

L'intercalaire en perle d'eau douce oeil existe avec d'autres motifs. Rendez-vous en bas de page pour découvrir les autres modèles. Dans ce tuto, nous n'utilisons que 2 perles nacrées 4 mm. Voici une idée de bracelet pour utiliser vos restants de perles : [Bracelet Wrap 5 tours bleu et doré rose Shell Beads sirène](#).

Quel matériel utiliser pour Collier chaîne fantaisie dorée et perles en Grenat ?

MATÉRIEL



Anneaux ouverts 4X0.7 mm - Fabrication Européenne - doré à l'or fin x50
 Réf. : ACC-367
 Quantité : 1



Anneaux ouverts 6X0.8 mm - Fabrication Européenne - doré à l'or fin x50
 Réf. : ACC-381
 Quantité : 1



Chaîne maille Fantaisie rectangle arrondi 5.4 mm - Doré x50cm
 Réf. : CHR-785
 Quantité : 1



Fermoir bouée 11 mm - Doré à l'or fin x1
 Réf. : CLS-108
 Quantité : 1



Fil Cablé 19 brins 0.38 mm - Beadalon - doré x9,2 m
 Réf. : FCU-464
 Quantité : 1



Protections pour fil cablé 0.46 mm en Gold Filled (or laminé) x10
 Réf. : GLD-302
 Quantité : 1



Tubes à écraser 1.2x1.6 mm Gold filled (or laminé) x50
 Réf. : GLD-303
 Quantité : 1



Intercalaire rond perle d'eau douce et oeil en oxydes de Zirconium 15mm - Rouge - Doré x1
 Réf. : ITC-220
 Quantité : 1



Perles rondes nacrées Preciosa - Round Pearl Maxima 4 mm - White x30
 Réf. : PCC-565
 Quantité : 1



Cabochon ovale 10x8 mm en pierre gemme - Grenat x1
 Réf. : PGM-022
 Quantité : 1



Serti pendentif ovale décor couronne - pour cabochon 10x8 mm - Plaquée Or 3 microns
Réf. : PLO-323
Quantité : 1



Perles rondes facettées 3 mm en pierre gemme - Grenat x39cm
Réf. : SP-971
Quantité : 1

MATÉRIEL



Pince coupante Flush cutter Eco x1
Réf. : OUT-019
Quantité : 1



Pince plate bouts nylon
Réf. : OUTIL-029
Quantité : 1



Pince ronde manche pailleté
Réf. : OUTIL-134
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/6

Placez le cabochon dans le serti et rabattez les griffes une par une avec une pince plate. Alternez d'un côté du serti puis de l'autre pour que la pierre reste bien au centre.




★ Etape 2/6

La chaîne peut être séparée en plusieurs morceaux en ouvrant les maillons rectangles avec deux pinces. Séparez la chaîne pour obtenir un morceau de 22 cm avec un maillon rectangle des deux côtés. Refermez un des rectangles sur l'anneau du fermoir bouée.



★ Etape 3/6

Coupez un morceau de fil câblé de 28 cm. Enfilez un tube à écraser, passez dans une protection pour fil câblé et repassez dans le tube à écraser. Laissez dépasser le fil de 2 cm. Écrasez le tube avec une pince plate ou une pince pour perles à écraser. Vérifiez que le fil câblé est bien bloqué. Enfilez ensuite une perle Grenat et une perle nacrée.

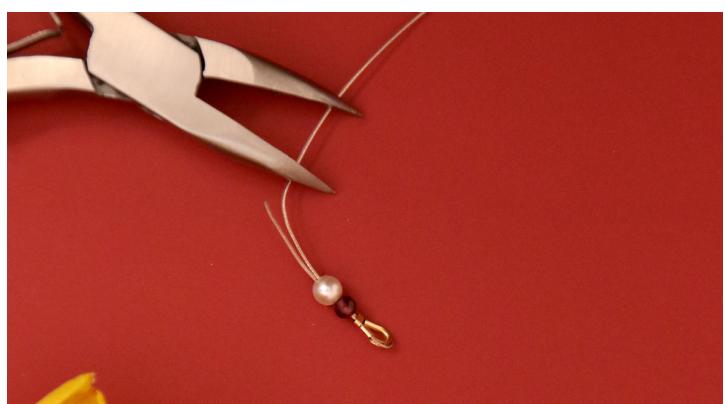

★ Etape 4/6

enfilez des perles Grenat sur 20 cm puis répétez l'étape 3 pour fermer le fil de l'autre côté. Repassez le restant de fil en double dans les dernières perles avant de couper l'excédent.



★ Etape 5/6

Reliez la chaîne et le fil avec les perles à l'intercalaire grâce à des anneaux ouverts de chaque côté.



★ Etape 6/6

Reliez également l'autre côté du fil avec les perles à l'élément détachable du fermoir grâce un anneau. Ajoutez un anneau sur la breloque avec le cabochon. Vous pouvez l'ajoutez dans le fermoir quand vous l'ouvrez.



Le résultat

