

COLLIER CHARMS FLEURS EN ACIER INOXYDABLE

Par : Tiffanie Perles&Co



Débutant



15 minutes

Comment choisir les charms pour son collier ?

Pour choisir les charms de votre collier, il est important de faire attention aux proportions et l'harmonie visuelle du collier. Une chaîne fine met en valeur de petits charms délicats, tandis qu'une chaîne plus épaisse supporte des breloques plus imposantes sans paraître surchargée. La longueur de la chaîne joue aussi un rôle : un ras-de-cou avec de petits pendentifs crée un effet discret et raffiné, alors qu'un collier plus long peut accueillir des charms plus volumineux ou en accumulation.

Pour ce tutoriel, je vous propose de réaliser un collier charms fin avec des petites breloques sur le thème du printemps. J'ai choisi des charms fleurs, une breloque arc-en-ciel, des cerises et une breloque chien Carlin pour ajouter une petite note humoristique au collier. Ces breloques printanières sont adorables ! Elles plairont aussi bien aux petits et aux grands. Ces breloques font entre 7,5 mm et 12 mm de haut. Elles ont donc à peu près toutes la même taille. Lorsque l'on fait un collier charms avec des tout petits charms, il est préférable de prendre des breloques d'à peu près la même taille. Par contre, si vous faites un collier avec des très grosses breloques ou pendentifs et une chaîne épaisse, vous pouvez prendre des breloques avec des tailles un peu plus variées.

Astuce : pour vous rendre compte de la taille d'un pendentif ou d'une breloque sur le site, rien ne vaut une règle ou un pied à coulissole et de réaliser un croquis. Ainsi, vous pourrez voir si les tailles des breloques permettront de créer un bijou harmonieux.

L'ensemble des breloques et des apprêts de ce collier sont en acier inoxydable doré. C'est un matériau résistant à l'oxydation, parfait pour un collier !

À l'origine, ce tutoriel était destiné à être un bijou de sac mignon et discret, mais il se trouve que je l'ai adopté en collier ! Si vous souhaitez en faire une chaîne de sac décorative pour les petits sacs à main, il suffira de remplacer le fermoir par des mousquetons. Vous pouvez aussi ajouter un anneau pour porte-clés.

Quel matériel utiliser pour Collier charms fleurs en acier inoxydable ?

MATÉRIEL



Anneaux ouverts 5x0.7 mm - Acier inoxydable 316L Doré x10
Réf. : ACC-736
Quantité : 1



Fermoir mousqueton 13 mm - Acier inoxydable 304L Doré x1
Réf. : ACX-969
Quantité : 1



Chaîne maille Rectangle striée 4.3 mm en Acier inoxydable 316L Doré x50cm
Réf. : CHR-530
Quantité : 1



Breloque arc-en-ciel 8x9 mm en résine époxy - Acier inoxydable 316L Doré - Pastel
Réf. : SST-064
Quantité : 1



Breloque tête de chien 8x9 mm en résine époxy - Acier inoxydable 316L Doré x1
Réf. : SST-069
Quantité : 1



Breloque tournesol 9 mm en résine époxy - Acier inoxydable 316L Doré x1
Réf. : SST-072
Quantité : 1



Breloque tulipe 12x8 mm en résine époxy - Acier inoxydable 316L Doré x1
Réf. : SST-246
Quantité : 1



Breloque fleur 9.5 mm en résine époxy - Acier inoxydable 316L Doré - orange x1
Réf. : SST-247
Quantité : 1



Breloque fleur 7.5mm avec cabochon imitation nacre Acier inoxydable 316L Doré x1
Réf. : SST-248
Quantité : 1



Breloque cerise 9x5 mm Resine époxy - Acier inoxydable 316L - Doré - Rouge x1
Réf. : STL-469
Quantité : 1

MATÉRIEL



Kit de 3 Pinces à bijoux de qualité professionnelle - Pince plate, Pince ronde, Pince coupante

Réf. : OTL-580

Quantité : 1



Pince coupante pour fil mémoire Xuron - coupe droite x1

Réf. : OUTIL-026

Quantité : 1


Les étapes

★ Etape 1/4

Pour recouper la chaîne, utilisez une pince pour fil mémoire car l'acier inox est très dur à couper.
Cependant, vous n'êtes pas obligé de la recouper étant donné que la chaîne fait 50 cm. C'est une longueur classique pour un collier.

★ Etape 2/4

Pliez la chaîne en deux pour repérer le maillon du centre. Ajoutez la fleur orange au centre grâce à un anneau ouvert. Ouvrez l'anneau en faisant pivoter les deux bouts de l'anneau grâce à deux pinces à bijoux. Refermez-le en faisant pivoter les bouts de nouveau. Faites un aller-retour à la fin pour bien repositionner les bouts.

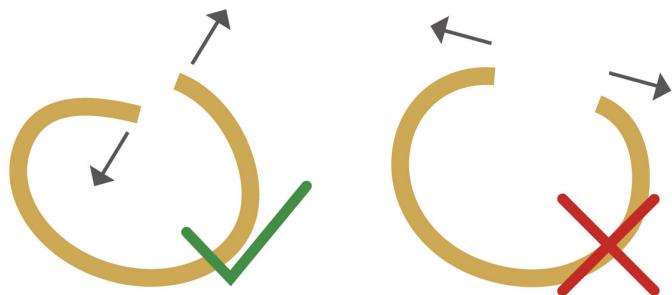

★ Etape 3/4

Les breloques sont espacées d'un maillon. Placez-en 3 de part et d'autres de la première breloque. Essayez de les placer toujours du même côté du maillon pour qu'elles pendent du bon côté.



★ Etape 4/4

Ajoutez un fermoir mousqueton sur un côté de la chaîne grâce à un anneau ouvert et mettez un anneau ouvert sur l'autre côté de la chaîne.

Le résultat

