

BOUCLES D'OREILLES PENDANTES EN GOLD FILLED (OR LAMINÉ)

Par : Carla Perles & Co



Débutant



10 minutes

Comment fabriquer des boucles d'oreilles pendantes en gold filled (or laminé) et oxyde de zirconium ?

Vous cherchez un bijou simple et élégant à réaliser vous-même, vous êtes au bon endroit. Pour ce tutoriel, j'ai décidé de réaliser des boucles d'oreilles en gold filled avec une particularité : le pendentif se place derrière le lobe, ce qui rajoutera une touche d'originalité à vos oreilles.

Le gold filled, ou or laminé, est une matière précieuse de qualité supérieure à celle d'un simple plaqué or. Composé d'une couche épaisse d'or 14 carats liée à chaud sur une base métallique (souvent du laiton), il offre une excellente durabilité dans le temps. Hypoallergénique et résistant à l'eau, il ne ternit pas et conserve tout son éclat, même porté au quotidien. C'est donc le choix idéal pour réaliser des bijoux durables, à prix plus doux que l'or massif. N'hésitez pas à consulter nos apprêts et nos composants en gold filled afin de compléter votre collection de bijoux DIY.

C'est boucles d'oreilles pendantes en gold filled apportent une touche d'élégance et de romantisme à votre style, sublimées par de délicates breloques cœur en oxyde de zirconium. Ce modèle raffiné séduit par sa simplicité chic et sa touche d'originalité : le pendentif en forme de cœur se glisse délicatement à l'arrière du lobe, créant un effet bijou double très tendance. Une façon subtile et moderne de revisiter la boucle d'oreille pendante !

Les breloques cœur en oxyde de zirconium ajoutent une touche lumineuse et romantique à l'ensemble. Leur éclat, proche de celui du diamant, capte la lumière à chaque mouvement. Le design fin et épuré de ces boucles les rend faciles à assortir, que ce soit pour une occasion spéciale ou un look plus casual.

Ce bijou DIY est accessible même aux débutants et ne nécessite que peu d'outils. Le tutoriel vous explique en détail chaque étape de l'assemblage, avec tous les conseils pour bien positionner le pendentif derrière le lobe. Une création originale à offrir ou à s'offrir, et à décliner selon vos envies ! Et si vous les reproduisez, n'hésitez pas à nous envoyez des photos ou à nous identifier sur vos posts Facebook, Instagram et Tiktok !

Quel matériel utiliser pour Boucles d'oreilles pendantes en Gold Filled (or laminé) ?

MATÉRIEL



Chaîne maille Forçat limée 1.3 mm en Gold filled (or laminé) x 50cm
Réf. : CHR-150
Quantité : 1



Anneaux ouverts 2x0.4 mm - Gold filled (or laminé) x25
Réf. : GFD-282
Quantité : 1



Breloque coeur 5.5x3.5 mm oxyde de Zirconium - Gold filled (or laminé) - Crystal
Réf. : GFD-343
Quantité : 2



Breloque coeur 6x4 mm oxyde de Zirconium - Gold filled (or laminé) - Crystal x1
Réf. : GFD-344
Quantité : 2



Boucles d'oreilles 6 mm avec oxyde de Zirconium - Gold filled (or laminé) x2
Réf. : GFD-348
Quantité : 1



Pendentif spirale 25x4.5 mm avec oxyde de Zirconium - Gold filled (Or laminé) x1
Réf. : GFD-368
Quantité : 2



Anneaux ouverts 2.5x0.5 mm en Gold filled (or laminé) x50
Réf. : GLD-151
Quantité : 1

Les étapes

★ Etape 1/3

Coupez deux morceaux de chaîne, un de 8 mm et un de 10 mm. Sur chaque morceau, accrochez un anneau de chaque côté, et sur un anneau de chaque, accrochez une petite breloque cœur et une plus grosse.




★ Etape 2/3

Prenez les deux morceaux avec les breloques, et accrochez-les au pendentif.



★ Etape 3/3

La boucle d'oreille est presque finie, il vous suffit de passer le pendentif sur la tige de la puce. Quand vous enfilerez votre boucle, pensez bien à caler le pendentif sur la tige mais derrière le lobe.

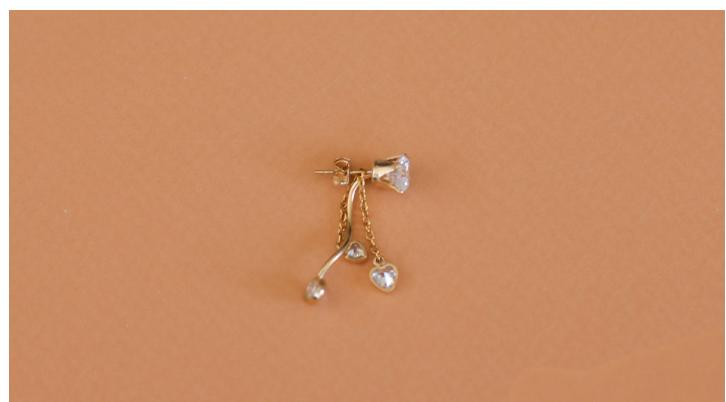

Le résultat

