

COLLIER EN GOLD FILLED AVEC CHAÎNE, PERLES NACRÉES ET ANNEAU CŒUR

Par : Aurore Perles Co



Débutant



40 minutes

Comment réaliser un collier en Gold Filled avec des chaînes et des perles ?

Envie de créer un collier fin en mélangeant chaînes, perles et petits détails colorés ? Dans ce tutoriel, découvrez comment réaliser un collier en Gold Filled (or laminé) composé de plusieurs éléments assemblés pour rythmer la création. Une chaîne dorée sert de fil conducteur, accompagnée de perles nacrées blanches Swarovski, de petites perles rondes en Gold Filled, d'un intercalaire rectangle rose et d'un anneau fermé cœur en Gold Filled placé au centre du bijou.

Les perles viennent ponctuer la chaîne et apporter du relief au collier, tandis que l'intercalaire rose ajoute une petite touche de couleur. L'anneau cœur devient quant à lui un élément central de la composition. Vous pouvez vous inspirer du modèle présenté ou adapter les associations selon vos envies. Retrouvez notamment notre sélection d'[intercalaires en Gold Filled](#) et de [perles en Gold Filled](#) pour imaginer d'autres compositions.

Le Gold Filled (or laminé) se compose d'une couche d'alliage d'or appliquée mécaniquement sur une base métallique. L'alliage d'or représente 1/20 du poids total du produit, offrant ainsi une proportion d'or plus importante que dans le plaqué or. Le Gold Filled fait également partie des métaux recyclables. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette fiche technique : [Tout sur les métaux précieux : or, argent, vermeil](#).

Suivez les différentes étapes de ce tutoriel pour apprendre à associer la chaîne, les perles et les différents apprêts afin de réaliser votre propre collier. Une fois le principe d'assemblage maîtrisé, vous pourrez facilement vous en inspirer pour créer d'autres versions en variant les perles, les intercalaires ou la disposition des éléments.

Et si vous réalisez ce tutoriel, partagez vos créations sur [Instagram](#), [TikTok](#) ou [Facebook](#) en identifiant @Perles & Co — on adore découvrir vos personnalisations et les réinterprétations de notre communauté !

Quel matériel utiliser pour Collier en Gold Filled avec chaîne, perles nacrées et anneau cœur ?

MATÉRIEL



Perles nacrées PureCrystal 5810 3 mm Pearlescent White Pearl x20
Réf. : 5810_03/55
Quantité : 1



Chaîne maille forçat ovale 2.4 mm - Gold filled (or laminé) x20cm
Réf. : CHR-920
Quantité : 1



Fil Cablé 7 brins 0.46 mm - Beadalon - Doré x9,2 m
Réf. : FC-009
Quantité : 1



Anneaux ouverts 4x0.65 mm - Gold filled (or laminé) x10
Réf. : GFD-149
Quantité : 2



Anneau fermé coeur 16 mm - Gold filled (or laminé) x1
Réf. : GFD-186
Quantité : 1



Fermeture à ressort 5.5 mm avec anneau ouvert - Gold filled (or laminé) x1
Réf. : GFD-383
Quantité : 1



Perles rondes 3 mm avec gros trous - Gold filled light (or laminé) x10
Réf. : GFD-413
Quantité : 1



Intercalaire rectangle 10x5 mm cabochon imit Hot Pink Opal Gold filled (or laminé)
Réf. : GFD-438
Quantité : 1



Caches perles à écraser 3 mm - Gold Filled (or laminé) x20
Réf. : GLD-188
Quantité : 1



Tubes à écraser 1.6x2 mm Gold filled (or laminé) x20
Réf. : GLD-290
Quantité : 1

Les étapes

Perles & Co Etape 1/10

Pour réaliser ce collier, **les différents éléments seront principalement reliés entre eux à l'aide d'anneaux ouverts.**


Commencez par **couper un premier morceau de chaîne maille forçat** au niveau du 10e maillon, soit environ 9 cm de chaîne.



Perles & Co Etape 2/10

Reliez le fermoir à ressort à la chaîne à l'aide d'un anneau ouvert. Ouvrez l'anneau, glissez-y le dernier maillon de la chaîne ainsi que l'anneau du fermoir, puis refermez-le à l'aide de vos pinces.

Si c'est la première fois que vous utilisez des anneaux ouverts, consultez notre fiche technique : [Comment ouvrir un anneau pour faire un bijou ?](#)

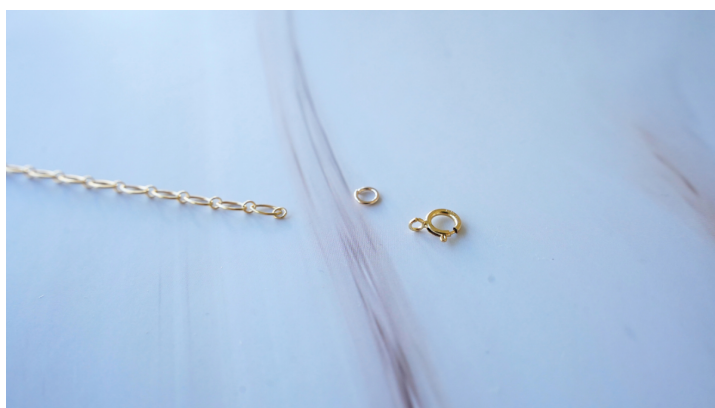

Perles & Co Etape 3/10

Coupez environ 10 cm de fil câblé.

Enfilez un tube à écraser sur le fil, puis passez le fil dans un anneau ouvert avant de le repasser dans le tube à écraser. Écrasez le tube à l'aide d'une pince plate afin de fixer le fil.

Pour une finition plus discrète, vous pouvez placer un **cache perle à écraser de 4 mm** autour du tube à écraser.



Perles & Co Etape 4/10

Enfilez sur le fil câblé 9 perles rondes dorées de 3 mm, puis 5 perles nacrées PureCrystal / Swarovski. Vous pouvez faire passer l'excédent de fil câblé dans les premières perles afin de sécuriser le montage. Terminez cette partie comme à l'étape précédente avec un tube à écraser et un anneau ouvert. Reliez ensuite cet anneau à votre morceau de chaîne muni du fermoir à ressort.



Perles & Co Etape 5/10

Réalisez maintenant la deuxième partie en perles du collier en suivant le même principe que précédemment. Cette fois-ci, enfilez uniquement des perles nacrées PureCrystal / Swarovski. Nous en avons utilisé 10 pour notre modèle. Mettez cette partie de côté, elle sera assemblée au reste du collier dans les prochaines étapes.

Vos deux parties en perles sont maintenant prêtes ! Vous pouvez bien sûr personnaliser votre collier en modifiant le nombre de perles ou leur disposition.



Perles & Co Etape 6/10

Coupez environ 5 cm de chaîne maille forçat.

À l'aide d'un anneau ouvert, reliez cette chaîne à la première partie du collier composée de la chaîne avec le fermoir à ressort et des perles dorées et nacrées. Reliez ensuite l'autre extrémité de la chaîne à un côté de l'anneau fermé cœur avec un nouvel anneau ouvert.



Perles & Co Etape 7/10

Coupez un nouveau morceau de chaîne d'environ 4 cm et reliez-le à l'autre côté de l'anneau cœur à l'aide d'un anneau ouvert.

À l'autre extrémité, ajoutez l'intercalaire rectangle rose, qui apporte la touche colorée du collier. Utilisez là encore un anneau ouvert pour réaliser la connexion.



Perles & Co Etape 8/10

Coupez environ 3 cm de chaîne maille forçat.


Reliez une extrémité à l'intercalaire rectangle rose et l'autre à la partie composée de perles nacrées préparée à l'étape 5. Utilisez un anneau ouvert de chaque côté pour assembler les éléments.



Perles & Co Etape 9/10

Prenez le reste de la chaîne maille forçat et reliez-le à l'autre extrémité des perles nacrées avec un anneau ouvert.

À environ 5 cm, ajoutez un anneau ouvert dans un maillon de la chaîne. Celui-ci servira à accrocher le fermoir à ressort lorsque vous porterez votre collier. Coupez l'excédent de chaîne ou conservez quelques maillons supplémentaires pour pouvoir ajuster la longueur du collier. Pour notre modèle, nous avons choisi de le porter plutôt ras du cou.

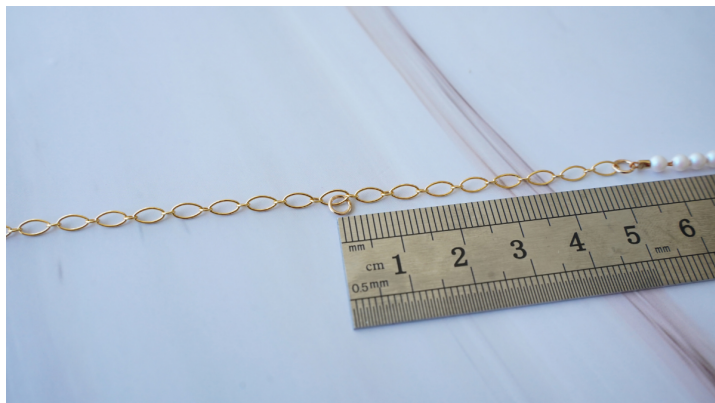

Perles & Co Etape 10/10

Votre collier en Gold Filled avec chaînes et perles nacrées est terminé !

Vous pouvez maintenant le porter tel quel ou vous inspirer de ce montage pour créer votre propre version en variant le nombre et la disposition des perles.



Le résultat

